

Montageanleitung

Einbauhinweise

Überprüfen Sie vor Einbau und Verwendung, ob die Typenbezeichnung auf dem Produkt oder auf der Verpackung mit der entsprechenden Bezeichnung auf dem Lieferschein übereinstimmt.

Zulässiger Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Zulässige Gesamtlast (jeweilige Type): siehe Tabelle


WARNUNG

⚠ Die Überschreitung des Temperaturbereichs kann zu einem frühzeitigen Ausfalls des Maschinenfußes führen.

⚠ Nur im Belastungsbereich laut Tabelle einsetzen und nicht über- oder unterschreiten.

⚠ Darf nicht mit scharfen Reinigungsmitteln sowie Benzin oder Benzol in Berührung kommen, da diese den Neopren Elastomer Einsatz angreifen können.

⚠ Der Neopren-Elastomer-Einsatz darf nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen, da dieser sonst beschädigt werden kann.

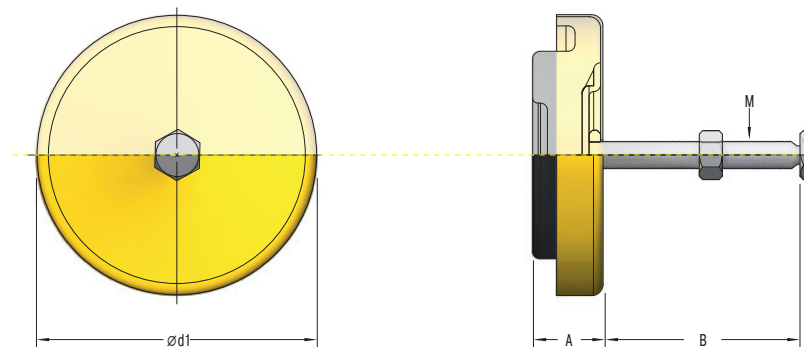

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	Belastung min. kg	Belastung max. kg	Eigenfrequenzbereich Hz	M	A mm	B mm	$\varnothing d1$ mm	Max. Nivellierbereich mm
LEV-52221-M10	45	230	8 - 24	M10x1,5	38	80	80	8
LEV-52224-M12	135	450	8 - 24	M12x1,75	38	130	120	12
LEV-52226-M20	230	2.040	8 - 24	M20x2,5	41	130	160	12
LEV-52229-M24	1.815	5.900	8 - 24	M24x3,0	57	180	230	12

Regulär ausgeliefert mit Sechskantmutter

Montageanweisung

1. Maschine anheben und Maschinenfüße (ohne Gewindestange) unter den Auflagepunkten der Maschine mittig positionieren. Dabei muss beachtet werden, dass der Maschinenfuß einen sicheren Stand auf einer ebenen Fläche hat.
2. Durch das Einschrauben der Gewindestange in den Maschinenfuß kann die Maschine ausgerichtet werden.
3. Ist die Maschine ausgerichtet, wird der Auflagepunkt der Maschine mit der Kontermutter und ggf. einer Unterlegscheibe gesichert. (siehe Einbauskizze)

Verpackungsentsorgung

Entsorgen Sie die Transportverpackung bitte umweltgerecht. Das Rückführen der Verpackungsmaterialien in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Müllaufkommen. Die verwendeten Verpackungsmaterialien enthalten keine Verbotsstoffe.

Einbauskizze

